

Anleitung zur Abnahme eines Pfotenabdruckes

Öffnen Sie vorsichtig die Schachtel mit dem Abdruckschaum.

Der Schaum ist sehr empfindlich und gibt bereits bei der kleinsten Berührung nach. Daher darf dieser, abgesehen von dem gewünschten Abdruck, nicht berührt werden!

Zur Erstellung können Sie den Abdruckschaum entweder auf einen flachen Untergrund legen oder diesen in die Hand nehmen. Die Abmessungen der Schachtel ist so gewählt, dass diese mit einer Hand gehalten werden kann.


Nehmen Sie die Pfote, von welcher der Pfotenabdruck gewünscht ist, in die Hand und drücken diese vorsichtig in den Abdruckschaum. Heben Sie diese dann ebenso vorsichtig wieder heraus. Eine mittige Platzierung der Pfote vereinfacht die weiteren Arbeitsschritte.



Folgend erhalten Sie noch ein paar Beispiele für die korrekte Abnahme des Pfotenabdruckes:


Beispiele für die Pfotenabdruck-Abnahme:

Beispiel 1 – unsaubere Abnahme:

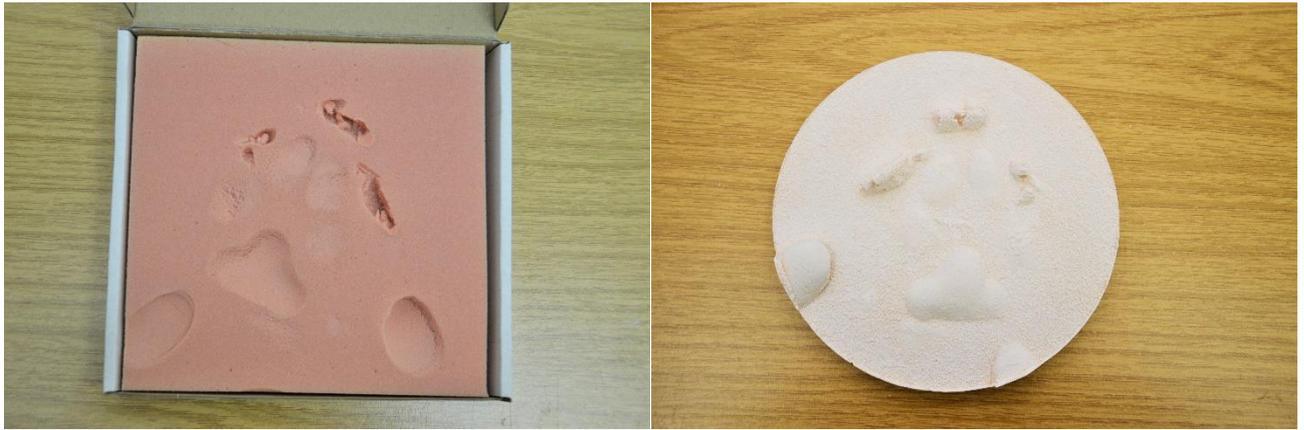

Zu beachten ist, dass der Pfotenabdruck sauber und ohne ein Verrutschen abgenommen wird. Auch werden jegliche Abdrücke, die durch Finger oder andere Fremdkörper entstehen, im Gipsguss sichtbar sein. Ein nachträgliches Abschleifen und Ausbessern der 3D-Pfotenabdruckplatte ist durch uns nicht mehr möglich.

Beispiel 2 – Abdruck nicht tief genug:

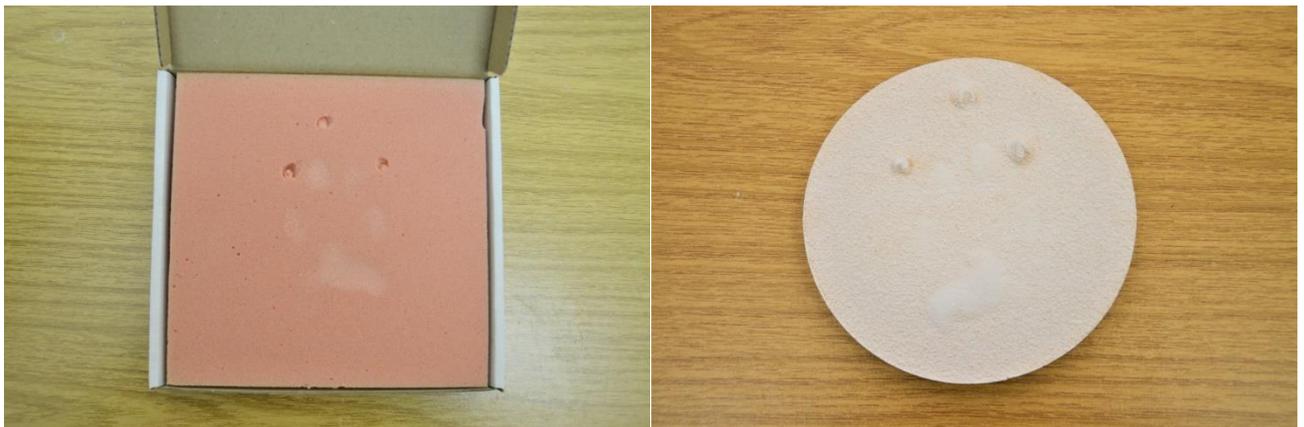


In diesem Beispiel ist die Pfote nicht tief genug in dem Abdruckschaum eingebracht worden. Das Ergebnis zeigt, dass hier nicht genügend Details hervorgehoben werden können.

Beispiel 3 – Zu tief abgenommener Pfotenabdruck:



Bei Pfotenabdrücken, die zu tief in den Abdruckschaum gedrückt werden, besteht die Gefahr, dass die Gipsmasse durch das Material hindurchsickert und somit die Pfote nicht detail- und originalgetreu mit Gips ausgegossen werden kann.

Beispiel 4 – Nicht genügend Platz für die Ausstechform:

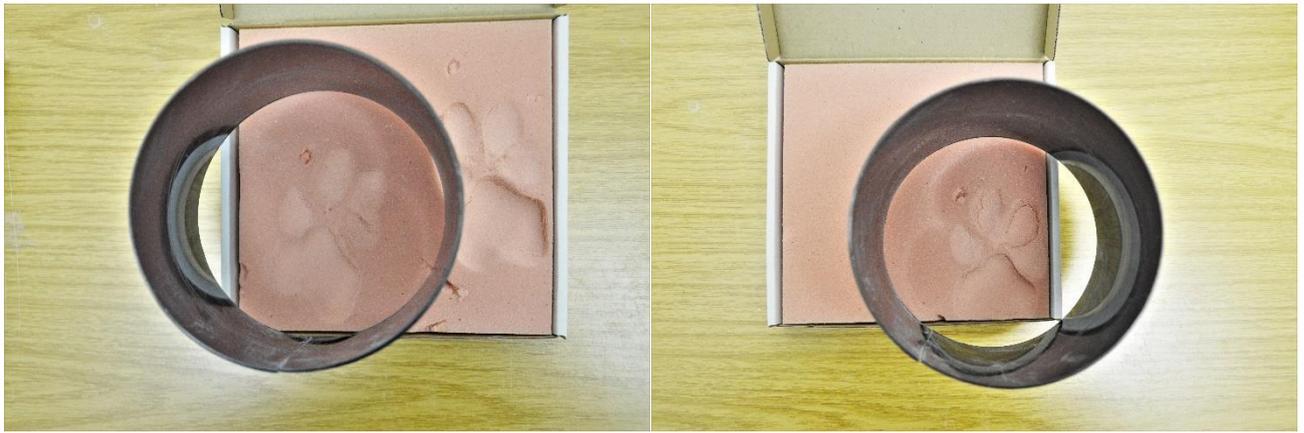

Bei der Abnahme des Pfotenabdruckes ist es wichtig, dass zum Rand hin genügend Platz gelassen wird, damit die Ausstechform optimal in dem Abdruckschaum positioniert werden kann.

Sollte der erste Abdruck nicht auf Anhieb klappen, besteht die Möglichkeit, einen weiteren Abdruck in demselben Abdruckschaum abzunehmen. Wichtig hierbei ist jedoch, dass genügend Platz zu der anderen Pfote gelassen wird um auch hier zu gewährleisten, dass die Ausstechform gut gesetzt werden kann.

Beispiel 5 – optimale Abnahme und Positionierung der Pfote:



Dieses Beispiel zeigt einen Pfotenabdruck, welcher von Tiefe, Sauberkeit und Platz optimal in den Pfotenabdruckschaum platziert wurde.